1-2-3 Learn with Me™ Potty Chair Instruction Sheet

Hoja de instrucciones para silla de entrenamiento para ir al baño solito, 1-2-3 Learn with Me™

1-2-3 Learn with Me™ Directives pour le siège d'aisance pour enfants

123 SESAME STREET

imported by / importé par Kolcraft

WARNING

Read all instructions BEFORE assembly and USE of this product. Failure to follow warnings and instructions could result in injury or death to your child. Make sure the potty seat is fully assembled and secure before use. Keep instructions for future use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

If product is broken or damaged, contact Kolcraft Enterprises, Inc. Consumer Services Department at 1-800-453-7673.

How to Keep Your Child Safe While Using this Product

- **CAUTION**: Adult assembly required.
- Do not exceed 40 lbs. / 18 kg.
- This product is for use by children ages 18 months and up.
- Never leave child unattended while using this potty seat.
- Assemble anti-skid grippers to bottom of base before using this potty seat.
- When using the potty seat on adult toilets, adult supervision is required.
- Do not lift or carry product by Elmo's face or hand.
- Do not lift product while child is on it.
- Do not use potty seat on cushioned toilet seats; potty seat may not secure properly or potty seat could damage toilet seat.
- Do not use seat as a step stool.
- Always use potty seat and step stool on a level surface.
- Do not immerse the base in water.
- Do not remove face unit.

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

Continued on next page

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressively approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Parts List

Base Unit

Lid

Seat

Waste Tub

Deflector Shield

Anti-Skid Grippers (3)

Reward Stickers

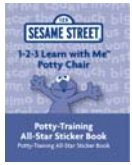

Reward Book

Tool Needed: Phillips Screwdriver

Battery Tips

- Replace batteries included with this product before using.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove batteries during long periods of non-use. Battery leakage and corrosion can damage this product.
- Never short circuit the battery terminals.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended should be used.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.

How to Install Batteries

CAUTION: Adult Assembly Required.

1

1 Remove the waste tub from the potty base unit.

2 Turn base unit upside down and lay on a flat surface.

3 Remove the lid from the underside of the base unit and locate battery compartment in front of product.

4

4 Unscrew the battery door with a Phillips screwdriver.

5 DISPOSE OF THE 3 DEMONSTRATION BATTERIES INCLUDED IN PRODUCT BEFORE USE.

6

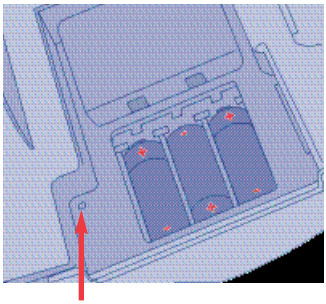

6 Insert 3 new "AA" batteries as shown. Replace battery door and tighten the screw.

NOTE: The battery door is designed so that it only fits in the correct orientation.

CAUTION: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Remove batteries before storing the product for a prolonged period of time.

How To Turn Unit ON/OFF and Select Language

The potty seat randomly plays 10 phrases in English and Spanish. It can be set to High Volume, Low Volume or turned Off. The switches are located above the battery compartment.

Off / Volume Switch

Language Switch

2 & 3

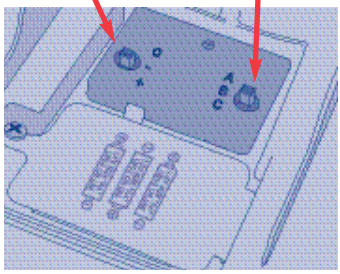

1 The potty is shipped in "High" volume (+) and in "Demonstration" mode (C).

2 Turn the off / volume switch to "+" for high volume, "-" for low volume, and "O" for Off.

3 Turn the language switch to "A" for Spanish mode or "B" for English mode. The "C" is for demonstration mode.

Elmo's Hand

4

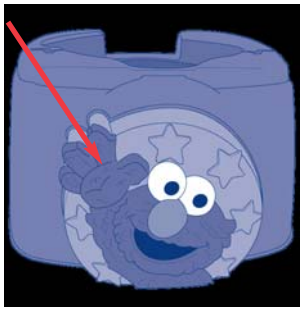

4 Press Elmo's hand to test the sound. Elmo will randomly say 10 fun phrases in the language selected.

PHRASES

- Elmo is so proud of you
- It's potty time with Elmo
- You're learning to use the potty
- It's fun to use the potty
- You're growing up just like Elmo
- Great job
- Congratulations
- Way to go
- Yeah, You did it
- Hurray, Hee, Hee, Hee, Hee

How To Assemble Potty Seat

CAUTION: Adult Assembly Required.

2

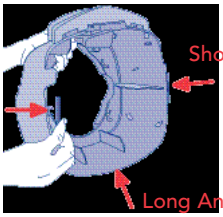

1 The face is the front of the unit.

2 Attach the anti-skid grippers to the bottom of the unit as shown.

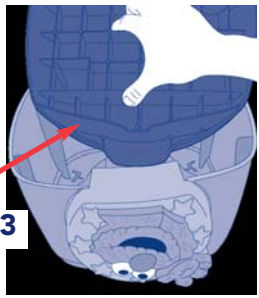

3 When using as a potty seat, store the lid under the base by pushing the lid into the base unit. Make sure the front of the lid is placed next to the Elmo face.

4

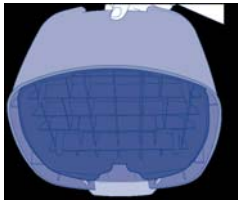

4 When the base is lifted, the lid should not fall from the bottom of the unit.

5

5 Place waste tub into the base unit. It will only fit into the base with the handle facing the back of base unit.

Continued on next page

6

6 Insert the seat into the base by sliding the four tabs into the slots.

7

7 Insert the deflector shield by sliding the deflector into the slots on the seat as shown. Use the deflector shield as needed; recommended for boys.

8

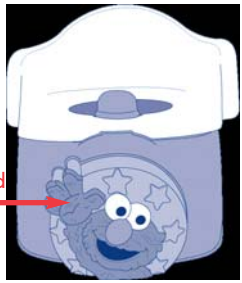

8 Press Elmo's hand to hear Elmo say fun, encouraging phrases.

How to Use on an Adult Toilet

1

When your child is ready to use an adult toilet, the seat will transfer to most adult toilets. For your child's safety, do not use potty seat on padded or cushioned toilet seats.

1 Remove the potty seat by lifting upward.

2

2 Place the seat on the adult toilet ensuring that the tabs fit inside the rim of the toilet. Make sure the seat is level on the toilet and fits snugly within toilet seat opening without tipping, before child uses. Insert deflector shield as needed.

How to Convert to a Step Stool

1

1 Remove the potty seat and deflector shield and store for future use.

2 The waste tub may be left inside the base unit while using the step stool feature.

3

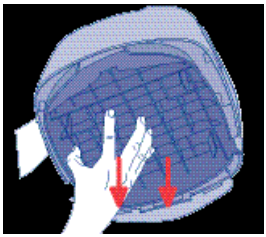

3 Pull lid from under base unit, to remove from unit. Tilt lid as needed, to remove.

4

4 Line up the front of the lid to the front of the base unit and insert tabs into the slots as shown. The lid's tabs will only fit into the base in one direction. Do not force the tabs.

IMPORTANT: Turn the electronics off (**O**) when using the step stool feature.

How to Convert from Step Stool to Potty

1

2

1 Remove lid and store under the unit. See page 6 for details.

2 Insert potty seat tabs into the slots on top of the base.

CAUTION: DO NOT use seat as a step stool.

Reward Book & Stickers

1

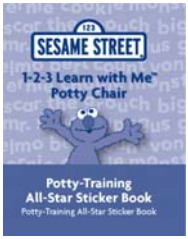

2

Have fun rewarding your child for his or her progress with the mini-book and 20 colorful Sesame Street stickers.

1 Write child's name in the book and keep nearby to encourage and reward the child for potty training achievements.

2 Allow the child to place the stickers onto the stars in the book as he or she becomes a potty training all-star. Additional books and stickers are available through Consumer Services. See page 31 for details.

How to Clean the Unit

3

1 Remove the potty seat by lifting upward and clean with soap and water as needed.

2 Remove the waste tub by lifting upward on the rear handle and empty. Clean with soap and water.

3 DO NOT immerse the base unit into water for your safety and to avoid damaging the electronic unit. Wipe the main base unit with a cloth instead.

Limited Warranty

Sesame Workshop®, Sesame Street®, Sesame Beginnings™, and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
© 2007 Sesame Workshop. All rights reserved.
Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

Personal Record Card

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture stickered to the inside back of the base unit.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3536
e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number: _____

Date of Manufacture:_____

Date of Purchase: _____

Turn to page 31 to see a list of replacement parts

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de ensamblar y USAR este producto. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves a su hijo o hasta la muerte. Asegúrese de que el asiento de poty esté completamente ensamblado y asegurado antes de usar. Guarde estas instrucciones para una futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
Si el producto está roto o dañado, comuníquese con Kolcraft Enterprises, Inc. Departamento de Servicio al Cliente en el 1-800-453-7673.

Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- **PRECAUCIÓN**: Ensamblado por un adulto es necesario.
- No exceda las 40 lbs. / 18 kg.
- Este producto es para ser utilizado por niños a partir de 18 meses.
- Nunca deje a su hijo sin vigilancia mientras esté utilizando este asiento de poty.
- Ensamble los agarradores antideslizantes a la parte inferior de la base antes de utilizar este asiento.
- Cuando utilice el asiento de poty en los sanitarios para adultos, es necesaria la supervisión de un adulto.
- No levante ni mueva el producto agarrándolo por la cara o la mano de Elmo.
- No levante el producto mientras el niño esté sentado en el infante.
- No utilice el asiento de poty en asientos de sanitarios que estén almohadillados; el asiento de poty pudiera no sujetarse correctamente.
- No utilice el asiento como banquillo un escalón para elevarse.
- Siempre utilice el asiento de poty y el banquillo en una superficie nivelada.
- No sumerja la base en agua.
- No remueva la cara de la unidad.

NOTA FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para el dispositivo digital de la clase B, en cumplimiento de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para pro porcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala de

Continuación en la página siguiente

acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Se puede determinar si este equipo causa inter ferencias dañinas a un receptor de radio o televisión, apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo. El usuario puede corregir la interfer encia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalizar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Nota: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Lista de piezas

Unidad de base

Tapa

Asiento

Recipiente de desechos

Escudo protector

Agarradores antideslizantes (3)


Calcomanía de recompensas

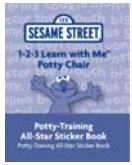

Libro de recompensas

Herramienta necesitada: Desarmador de estrella

Consejos para las pilas

- Reemplace las pilas que se incluyen en este producto antes de usarlo.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (niquel-cadmio).
- Remueva las pilas en periodos largos en los que no se utilice el producto. El goteo y corrosión de las pilas puede dañar este producto.
- Nunca cause un corto circuito con las terminales de las pilas.
- Sólo deben usarse pilas del mismo tipo o equivalentes a las que se recomiendan.
- Las pilas recargables deben ser removidas del producto antes de que sean cargadas.

Cómo instalar las pilas

PRECAUCIÓN: El ensamblaje debe realizarlo un adulto.

1

1 Remueva el recipiente de desechos de la base del asiento.

2 Voltée la unidad de base y sitúela en una superficie plana.

3 Remueva la tapa de la parte inferior de la base de la unidad y localice el compartimiento de pilas en el frente del producto.

4

4 Desatornille la puerta de las pilas con un desarmador de estrella.

5 DESECHE LAS 3 PILAS DE DEMOSTRACIÓN INCLUIDAS EN EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

6

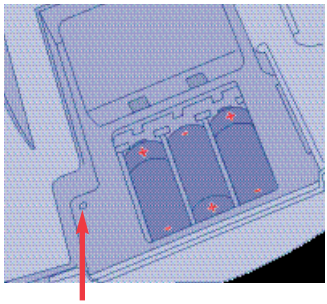

El tornillo de puerta de las pilas

6 Inserte 3 pilas "AA" nuevas como se muestra. Reemplace la puerta de las pilas y apriete el tornillo.

NOTA: La puerta de las pilas está diseñada de forma que sólo encaja en la dirección correcta.

PRECAUCIÓN: Por favor no mezcle pilas usadas con pilas nuevas. No mezcle pilas de alcalino, pilas estàndar (zinc-carbono), y pilas recargables (níquel-cadmio). Saque las pilas antes de guardar el asiento por un timepo prolongado.

Cómo prender / apagar la unidad y seleccionar el lenguaje

El asiento hace sonar al azar 10 frases en inglés y en español. Puede establecerse en volumen alto, volumen bajo o ser apagado. Los interruptores están situados en la parte superior del compartiemiento de las pilas.

Control de apagar / volumen

Control de lenguaje

2 & 3

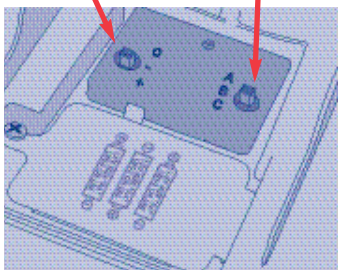

1 El poty es enviado en volumen "alto" (+) y en el modo de "Demostración" (C).

2 Gire el apagado / volumen a "+" para que suene más fuerte o "-" para que lo haga más bajo y "O" para apagarlo.

3 Gire el control de lenguaje a "A" para el modo en español o "B" para el modo en inglés. La "C" es para el modo de demostración.

La Mana de Elmo

4

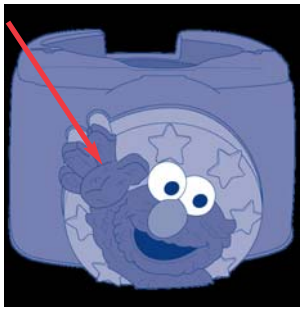

4 Pulse la mano de Elmo para comprobar el sonido. Elmo dirá 10 frases divertidas al azar en el lenguaje que haya seleccionado.

FRASES

- Elmo está orgulloso de ti
- Es hora de ir al baño con Elmo
- Estás aprendiendo a ir al baño solito
- Es divertido ir al baño solito
- Estás creciendo como Elmo
- Muy bien
- Felicitaciones
- Así se hace
- Ehh, Bien hecho
- Hurra, Hee, Hee, Hee, Hee

Cómo ensamblar el asiento de poty

PRECAUCIÓN: El ensamblaje debe realizarlo un adulto.

2

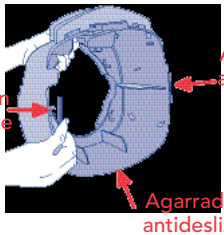

1 La cara es la parte delantera de la unidad.

2 Una los agarradores con antideslizantes a la parte inferior de la unidad como se muestra.

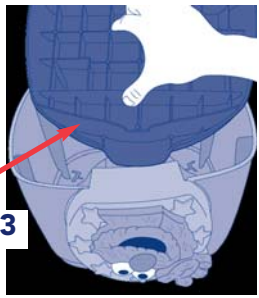

3 Cuando esta usando como asiento de poty, almacene la tapa debajo de la base presionando en la unidad de base. Asegúrese de que el frente de la tapa está situado al lado de la cara de Elmo.

4

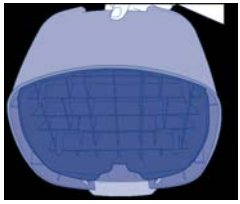

4 Cuando la base se levante, la tapa no debe caerse de la parte inferior de la unidad.

5

5 Sitúe el recipiente de desecho en la unidad de base. Sólo se ajustará a la base con el asa mirando hacia la parte trasera de la unidad.

Continuación en la página siguiente

6

6 Inserte el asiento en la base deslizando las cuatro pestañas en las ranuras.

7

7 Inserte el escudo protector deslizándolo en las ranuras del asiento, como se muestra. Utilice el escudo de protección cuando sea necesario; se recomienda para los niños.

8

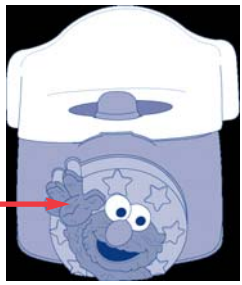

8 Presione la mano de Elmo para que Elmo diga frases divertidas y de ánimo.

Cómo utilizar en un sanitario para adultos

1

Cuando su hijo esté listo para utilizar un sanitario para adultos, el asiento se amoldará a los retretes de adulto. Para seguridad de su hijo, no utilice el asiento en asientos de sanitarios que estén almohadillados.

1 Remueva el asiento de poty levantándolo hacia arriba.

2

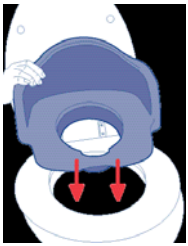

2 Sitúe el asiento en el sanitario para adultos asegurándose de que las pestañas encajan en el borde del retrete. Asegúrese de que el asiento esté nivelado en el sanitario y que se ajusta correctamente al asiento del sanitario sin moverse, antes de que el niño lo use. Inserte el escudo protector si lo necesita.

Cómo convertirlo en banquillo

1

1 Remueva el asiento del poty y el escudo de protección y almacénelo para utilizarlo en el futuro.

2 El recipiente de desechos podria dejarse dentro de la unidad de base mientras se usa la opción de escalón.

3

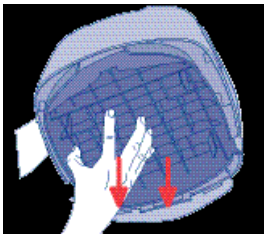

3 Jale la tapa de debajo de la unidad de base para removerla de la unidad. Incline la tapa, según sea necesario, para removerla.

4

4 Alinée la parte delantera de la tapa con la parte delantera de la unidad de base e inserte las pestañas en las ranuras según se muestra. Las pestañas de la tapa sólo encajan en la base en una dirección. No fuerce las pestañas.

IMPORTANTE: Apague la parte electrónica (**O**) cuando esté utilizando la opción de banquillo.

Cómo convertirlo de banquillo a poty

1

2

1 Remueva la tapa y almacénela debajo de la unidad. Vea la página 16 para más detalles.

2 Inserte las pestañas del asiento en las ranuras, en la parte superior de la base.

PRECAUCIÓN: NO utilice el asiento como un banquillo.

Libro y calcomanías de recompensa

1

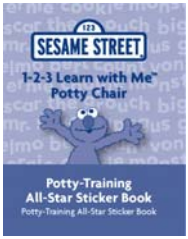

2

Diviértase recompensando a su hijo por su progreso con el mini-libro y con las 20 coloridas calcomanías de Sesame Street.

1 Escriba el nombre de su hijo en el libro y manténgalo cerca para animar y recompensar al niño por sus logros en el poty.

2 Permita que el niño sitúe las calcomanías en las estrellas en el libro, para que consiga todas las estrellas. Hay más libros y calcomanías disponibles a través del Servicio al Cliente. Vea la página 17 para más detalles.

Cómo limpiar la unidad

3

1 Remueva el asiento de poty elevándolo hacia arriba y límpielo con jabón y agua según sea necesario.

2 Remueva el recipiente de desechos recogida elevando hacia arriba el asa trasera y vacíelo. Límpielo con jabón y agua.

3 NO sumerja la unidad de base en el agua, por su seguridad, y para evitar dañar la unidad electrónica. En vez de eso, limpie la unidad de base principal con un paño húmedo.

Garantía limitada

Sesame Workshop®, Sesame Street®, Sesame Beginnings™ y otros personajes asociados, marcas registradas y elementos de diseño son propiedad y tienen licencia de Sesame Workshop. ©2007 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados.
Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com
SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

Tarjeta de registro personal

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación pegada en la parte trasera de la unidad base.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3536
correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo: _____

Fecha de fabricación:_____

Fecha de compra: _____

Diríjase a la página 31 para ver una lista de piezas de repuesto

MISE EN GARDE

Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Négliger de suivre les mises en garde et les instructions peut entraîner des blessures ou la mort de votre enfant. Assurez-vous que le siège est bien assemblé et sécuritaire. Conserver ces instructions pour une utilisation future.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

Si le produit est brisé ou endommagé, appelez au service à la clientèle de Kolcraft Enterprises Inc, au 1-800-453-7673.

Pour garantir la sécurité de votre enfant en utilisant ce produit

- **ATTENTION:** Doit être assemblé par un adulte.
- Poids maximal : 40 lb / 18 kg
- Les enfants qui utilisent ce produit devraient être âgés de 18 mois ou plus.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance sur ce siège.
- Installez les semelles antidérapantes sous la base avant que ce siège ne soit utilisé.
- La supervision d'un adulte est requise lorsque ce siège est utilisé sur des toilettes pour adultes.
- Ne levez pas et ne transportez pas le siège en le tenant par le bras ou le visage d'Elmo.
- Ne levez pas le siège si un enfant est assis dessus.
- N'installez pas le siège pour enfants sur des sièges de toilette à coussin; il serait instable ou risquerait d'endommager le siège à coussin.
- N'utilisez pas le siège comme tabouret-escabeau.
- N'utilisez le siège pour enfants et le tabouret-escabeau que sur une surface nivelée.
- N'immergez pas la base dans l'eau.
- Ne retirez pas le visage d'Elmo.

Déclaration FCC (États-Unis uniquement)

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir un protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instruction, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est

Voir page suivante

pas garantie que cette interférence ne se produise pas dans une installation spéciale. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'u tilisateur est encouragé à corriger le problème en effectuant une ou plusieurs des actions suivantes:

- •Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- •Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- •Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Remarque: Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par le fabricant risque d'annuler l'autorité d'une personne en terme d'utilisation de l'appareil.

Liste des pièces

Base

Couvercle

Siège

Cuve

Écran déflecteur

Semelles antidérapantes (3)

Autocollants de récompense

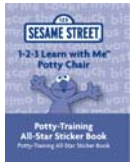

Livre de récompense

Outils nécessaire: Tournevis crucifforme

Directives pour les piles

- Installez les piles incluses avec le produit avant l'utilisation.
- N'installez pas en même temps des piles usagées et neuves.
- N'installez pas en même temps différents types de piles: alcaline, standard (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium).
- Si vous prévoyez une longue période sans utiliser le produit, retirez les piles. L'écoulement et la corrosion de la pile peuvent endommager le produit.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la pile.
- Seules des piles du type recommandé, ou l'équivalent, devraient être utilisées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.

Comment installer les piles

ATTENTION: Doit être assemblé par un adulte.

1

1 Retirez la cuve de la base.

2 Tournez la base à l'envers et posez-la sur une surface plane.

3 Retirez le couvercle de la sous-face de la base et repérez le compartiment à piles à l'avant du produit.

4

4 Dévissez le cache du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme.

5 **AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, JETEZ LES 3 PILES DE DÉMONSTRATION INCLUSES.**

6

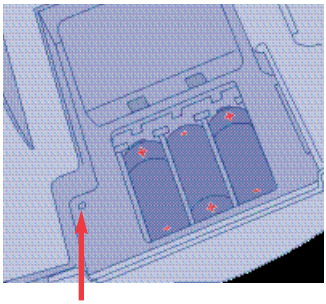

Vis de la porte du compartiment à piles

6 Insérez 3 nouvelles piles ''AA'', tel qu'illustré.

REMARQUE: La porte du compartiment à piles est conçue de façon telle que vous ne pourrez l'installer que dans le bon sens.

ATTENTION: Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles anciennes. Ne mélangez pas les types de pile (alcaline, rechargeable, standard (carbone-zinc)). Enlevez les piles avant d'entreposer le produit pour une longue période de temps.

Comment ouvrir et fermer l'appareil et choisir la langue

Le siège pour enfants joue, au hasard, 10 phrases en anglais et en espagnol. Vous pouvez régler le volume à High (haut) ou à Low (bas), ou l'éteindre complètement. Les interrupteurs sont situés au-dessus du compartiment à piles.

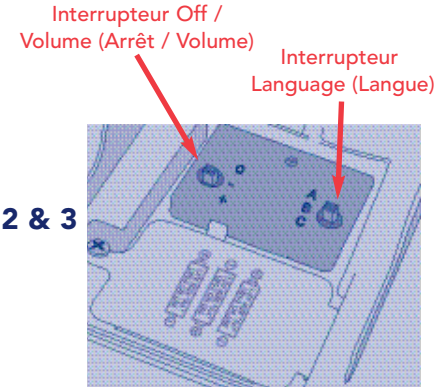

1 Le siège est réglé, par défaut, au volume ''Haut'' (+) et en mode ''Démonstration'' (C).

2 Mettez l'interrupteur off / volume (arrêt / volume) à ''+'' pour un volume haut, à ''-'' pour un volume bas et à ''0'' pour l'éteindre.

3 Mettez l'interrupteur language (langue) à ''A'' pour espagnol et à ''B'' pour anglais. ''C'' est le mode démonstration.

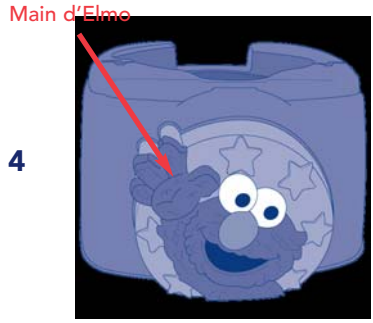

4 Appuyez sur la main d'Elmo pour tester le son. Elmo dira, au hasard, 10 phrases amusantes dans la langue sélectionnée.

PHRASES

- Elmo est fier de toi
- C'est l'heure d'aller au pot avec Elmo
- Tu apprends à utiliser ton pot
- C'est amusant d'aller sur le pot
- Tu grandis, comme Elmo
- Bon travail
- Félicitations
- C'est ça!
- Bravo, tu as réussi
- Hourra, hi hi hi hi

Comment assembler le siège pour enfants

ATTENTION: Doit être assemblé par un adulte.

2

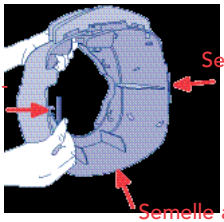

1 Le visage est à l'avant de l'appareil.

2 Placez les semelles antidérapantes sous la base, tel qu'illustré.

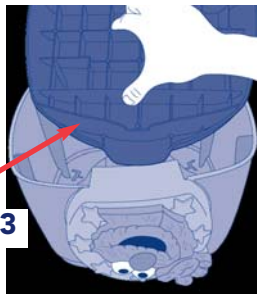

3 Lors de l'utilisation du siège, rangez le couvercle sous la base en le poussant à l'intérieur. Assurez-vous que le devant du couvercle est à côté du visage d'Elmo.

4

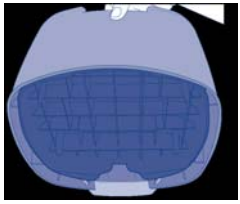

4 Lorsque la base est levée, le couvercle ne devrait pas tomber.

5

5 Placez la cuve dans la base. Elle ne peut être installée que si la poignée fait face à l'arrière de la base.

Voir page suivante

6

6 Insérez le siège dans la base en glissant les quatre pattes dans les fentes.

7

7 Insérez l'écran en le glissant dans les fentes du siège, tel qu'illustré. Utilisez l'écran au besoin; il est recommandé pour les garçons.

8

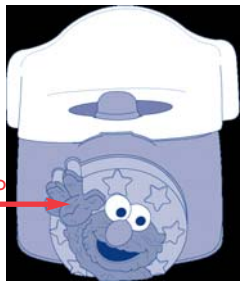

8 Appuyez sur la main d'Elmo pour lui faire dire des phrases amusantes et encourageantes.

Comment utiliser le siège sur une toilette pour adultes.

Lorsque votre enfant sera prêt à utiliser une toilette pour adultes, le siège pourra être installé sur la plupart des toilettes pour adultes. Pour la sécurité de votre enfant, n'utilisez pas le siège sur des sièges de toilette à coussin.

1

1 Retirez le siège en le soulevant vers le haut.

2

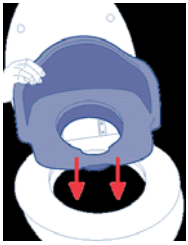

2 Installez le siège sur la toilette en vous assurant que les pattes s'insèrent correctement à l'intérieur des bords de la toilette. Assurez-vous que le siège est droit et qu'il est ajusté à l'intérieur de l'ouverture du siège de toilette, sans basculer, avant que votre enfant ne l'utilise. Insérez l'écran au besoin.

Comment convertir en tabouret-escabeau.

1

1 Retirez le siège et l'écran et conservez-les pour usage ultérieur.

2 La cuve doit être laissée à l'intérieur de la base lorsque celle-ci est utilisée comme tabouret-escabeau.

3

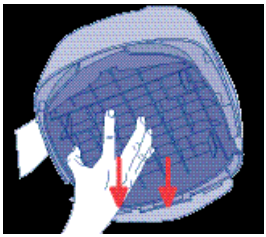

3 Tirez sur le couvercle pour le retirer. Inclinez le couvercle au besoin, pour le retirer.

4

4 Alignez le devant du couvercle sur le devant de la base et insérez les pattes dans les fentes, tel qu'illustré. Les pattes du couvercle ne s'ajusteront dans la base que dans un sens. Ne forcez pas les pattes.

IMPORTANT: Mettez l'interrupteur à lorsque vous utilisez le siège comme un tabouret.

Comment convertir le tabouret-escabeau en siège pour enfants.

1

2

1 Retirez le couvercle et rangez-le sous la base. Reportez-vous à la page 26 pour en savoir plus.

2 Insérez les pattes du siège dans les fentes, sur le dessus de la base.

ATTENTION: N'utilisez PAS le siège comme un tabouret-escabeau.

Autocollants et livret de récompense

1

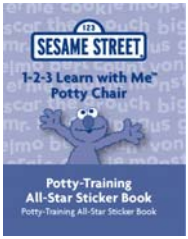

2

Amusez-vous à récompenser votre enfant pour son progrès avec ce livret et ces 20 autocollants colorés Sesame Street.

1 Inscrivez le nom de votre enfant dans le livret et gardez-le à portée pour l'encourager et le récompenser lorsqu'il utilise son siège.

2 Laissez votre enfant placer les autocollants sur les étoiles du livret lorsqu'il ou elle devient une superstar du pot !Vous pouvez vous procurer des livrets et des autocollants supplémentaires en communiquant avec le Service à la clientèle. Reportez-vous à la page 17 pour en savoir plus.

Comment nettoyer le siège pour enfants

3

1 Retirez le siège en le soulevant vers le haut et nettoyez-le, au besoin, avec de l'eau et du savon.

2 Retirez la cuve en la soulevant vers le haut, par la poignée arrière, et videz-la. Nettoyez avec de l'eau et du savon.

3 N'immergez PAS la base dans l'eau, pour éviter toute blessure ou tout dommage à l'unité électronique. Essuyez la base avec un linge.

Garantie limitée

Sesame Workshop®, Sesame Street®, Sesame Beginnings™, et tout personnage, marque de commerce et éléments de conception connexes sont détenus et distribués sous licence par Sesame Workshop. © 2007 Sesame Workshop. Tous droits.
Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à customerservice@kolcraft.com.

En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site www.kolcraft.com

SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS : GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site www.recall.gov afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

Fiche de renseignements personnels

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Le numéro de modèle et la date de fabrication se trouvent sur un autocollant sur la face intérieure à l'arrière de la base.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3536
courriel: customerservice@kolcraft.com

Numéro du modèle: _____

Date de fabrication:_____

Date d'achat: _____

Voyez en page 31 la liste des pièces de remplacement

Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto / Liste des pièces de rechange

Circle the Part You Need

Replacement parts may look slightly different than what is shown below.

Marque con un círculo el repuesto que necesita

Las piezas de recambio se pueden ver ligeramente diferentes de como se muestran abajo.

Encerclez la pièce dont vous avez besoin

Les pièces de rechange peuvent différer légèrement des illustrations.

$12.00
Base Unit
Unidad de base
Base

$5.00
Lid
Tapa
Couvercle

$6.00
Seat
Asiento
Siége

$5.00
Waste Tub
Recipiente de desechos
Cuve

$2.00
Deflector Shield
Escudo protector
Écran déflecteur

$1.00 per pack / por paquete / Par paquet
Anti-Skid Grippers
Agarradores antideslizantes
Semelles antidérapantes

$2.00
Battery Door
Puerta de las pilas
Porte du compartiment à piles

$2.00
Reward Book
Libro de recompensas
Livre de récompense

$1.00
Reward Stickers
Calcomanía de recompensa
Autocollants de récompense

Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto / Formulaire de commande pour pièces de rechange

- Complete the following form. Your model number and date of manufacture must be included on the form to ensure proper replacement parts.
- Complete el siguiente formulario. Debe incluir en el formulario el número de su modelo y fecha de fabricación para asegurarse de que obtenga las piezas de repuesto adecuadas.
- Remplissez le formulaire suivant. Votre numéro de modèle et la date de fabrication doivent être inclus dans le formulaire pour garantir un échange de pièce approprié.

_____

Model Number - *No de modelo - Numéro du modèle*

_____

Date of Manufacture - *Fecha de fabricación - Date de fabrication*

Total:

Shipping & Handling* - *Gastos de envío* - Port et manutention** : $5.00
*$15.00 outside the continental U.S.
*U.S. $15,00 para fuera de continente de EE.UU
*$15 dollars US pour les clients résidant hors de la partie continentale des É.-U.

Sales Tax** - *Impuestos** - *T.V.A.*** : _____
**NC Residents Only 7%
**Residentes de North Carolina nomas 7%
** 7% pour les résidents de la Caroline du Nord uniquement.

Total Due - *Total a pagar - Total à régler*: _____

❑ **Check or money order (in US dollar) enclosed** (payable to Kolcraft Enterprises, Inc.)
Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft Enterprises, Inc.)
Chèque ou mandat postal (montant en dollar US) inclus (à l'ordre de Kolcraft Enterprises, Inc.)

❑ **Charge to credit card**
Cobrar a la tarjeta de crédito - Débiter cette carte de crédit
❑ Visa ❑ Mastercard

Account# - *Cuenta No - N° compte*: _____

3 Digit Security Code - *3 numeros de código de dígito de seguridad -*
Code de sécurité à 3 chiffres _____

Expiration Date - *Fecha de vencimiento - Date d'expiration*: _____ / _____

Signature - *Firma*: _____

Ship to - *Enviar a - Destinataire*:

_____

Name - Nombre - Nom

_____

Address - Dirección - Adresse

_____

City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal - Ville, Province, Code postal

( ) _____

Telephone - Teléfono - Téléphone

_____

Email Address - Correo electrónico - Adresse courriel